

## Bedienungsanleitung für 4-Kanal Minisender Typ mH 426 Art.-Nr. 21.001.85

### 1) Allgemeines

Der handliche, mit Schlüsselanhänger ausgestattete 4-Kanal-Minisender Typ mH 426 ist für folgende Einhell Antriebe und Steuerungen einsetzbar:

#### Garagentorantriebe:

TAF 221, TAF 281, TAF 301, TAF 491 L, TAF 311, TAF 321, TAF 351, TAF 2000, TAF 451 und TAF 451 L


#### Hofantriebe:

FLA 1401, FLA 2401 und SIA 601

#### Steuerungen:

FSG 116 und FSG 416

### 2) Technische Daten

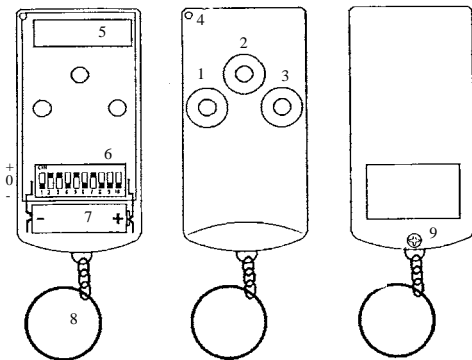

Spannung:	12 V = Batterie (im Lieferumfang enthalten)
Leerlaufstrom:	0 mA
Sendefrequenz:	27 MHz-Bereich
Codiermöglichkeiten:	59049
Betriebstemperatur:	-10°C bis +40°C
Gehäuse:	Kunststoff schwarz
Gehäusemaße:	7,5 x 3,7 x 1,8 cm

#### **4) Einsatz einer Taste (1-Kanal) für 1 Garagen- oder Hoftor**

a) Bei den Einhell Antrieben mit automatischem Sendecode-Lernmodus (z. B. TAF 311, TAF 321, TAF 351, TAF 2000, TAF 451, TAF 451 L und SIA 601) kann jede beliebige Taste verwendet werden.

b) Bei den Einhell Antrieben und Steuerungen TAF 221, TAF 281, TAF 301, TAF 491 L, FSG 116 und FSG 416 muß z. B. bei Verwendung der Taste 2= Kanal 2 am Empfänger der Kanal 2 eingestellt werden. Der Sendecode muß übereinstimmen

c) Beispiele:

1 Garagen- oder 1 Einflügel- oder 1 Doppelflügel- oder 1 Schiebetor-Antrieb

#### **5) Einsatz mit 3 Tasten für mehrere Garagen- oder Hoftore**

- Mit dem 4-Kanal Minisender können bis zu 4 verschiedene Garagen- oder Hoftorantriebe angesteuert werden.

Taste 1 = 1. Kanal = 1. Antrieb

Taste 2 = 2. Kanal = 2. Antrieb

Taste 3 = 3. Kanal = 3. Antrieb

Taste 2+3 = 4. Kanal = 4. Antrieb

- Die Kanaleinstellung an den jeweiligen Antrieben erfolgt wie in Punkt 4a) bzw. 4b) oder in den jeweiligen Antriebsanleitungen beschrieben.

Beispiel:

2 Garagen-, 1 Doppelflügelantrieb und 1 Hoflichtansteuerung

#### **6) Garantieurkunde**

#### **7) Weitere Einhell-Artikel**